

## GT-C3595

## Korisnički priručnik


- Neki se sadržaj može razlikovati od onog na vašem uređaju ovisno o regiji ili davatelju usluga.
- Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje pregled niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
- Ovaj proizvod sadrži određene besplatne programe i programe otvorenog koda. Točni uvjeti licenci, izjave o odgovornosti, potvrde i obavijesti dostupni su na Samsungovoj internetskoj stranici na adresi opensource.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjeCAT će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-39887A  
Croatian. 08/2013. Rev. 1.0



### Izgled uređaja

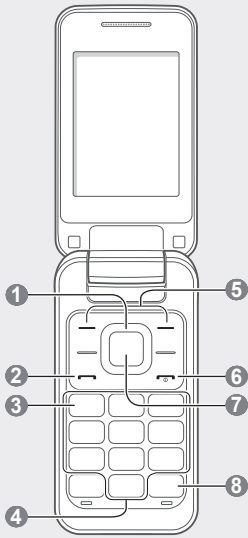

1

#### Navigacijska tipka

Na zaslonu Meni pomičite se kroz opcije menija

2

#### Tipka Biranje

Upućivanje ili prihvatanje poziva; Na početnom zaslonu preuzmite nedavno birane brojeve te propuštene ili primljene pozive

3

#### Tipka Glasovna pošta

S početnog zaslona pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)

4

#### Alfanumeričke tipke

5

#### Funkcijske tipke

Izvršite radnje naznačene na dnu zaslona

6

#### Tipka Napajanje

Uključuje ili isključuje uređaj (pritisnite i držite); prekid poziva; Na zaslonu Meni otkazite unos i vratite se na početni zaslon

7

#### Tipka Potvrdi

Na početnom zaslonu pristupite zaslonu izbornika; Na zaslonu Meni odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos

*Tipka može funkcionirati drugačije ovisno o području gdje se nalazite*

8

#### Tipka Tihi način rada


S početnog zaslona aktivirajte ili deaktivirajte bešumni način rada (pritisnite i držite)

Uređaj će prikazivati sljedeće oznake statusa pri vrhu zaslona:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema SIM kartice		Uključen je normalni profil
	Nema signala		Uključen je bešumni profil
	Jačina signala		Bluetooth funkcija uključena
	Pretraživanje mreža		Pregledavanje interneta
	Povezano s GPRS mrežom		Povezano s računalom
	Povezano s EDGE mrežom		Uključen je alarm
	UMTS mreža je spojena		U tijeku je reprodukcija glazbe
	Razina napunjenosti baterije		Zaustavljena je reprodukcija glazbe
	U tijeku je poziv		Uključen je FM radio
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva		Roaming (izvan područja matične mreže)
	Nova tekstualna poruka (SMS)		Umetnuta je memorijska kartica
	Nova multimedijaska poruka (MMS)		Trenutno vrijeme
	Nova poruka glasovne pošte		
	Nova push poruka		


### Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.

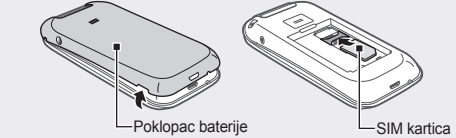


- Nemojte pretjerano savijati ni uvijati stražnji poklopac. Time možete oštetiti poklopac.
- Nemojte uklanjati stražnji poklopac dok je preklonpi poklopac otvoren. Time možete oštetiti poklopac.
- Nemojte uklanjati stražnji poklopac dok su slušalice priključene. Na taj se način može oštetiti utičnica za slušalice.

2. Vratite bateriju i poklopac baterije.

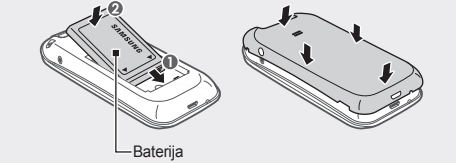

### Punjenje baterije

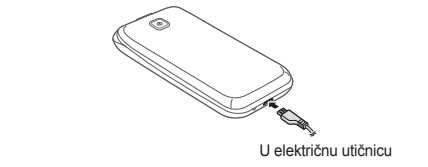

- Uključite kraći kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a duži kraj uključite u električnu utičnicu.
- Kada se uređaj do kraja napuni, odspojite ga s punjača. Punjač najprije isključite iz uređaja, a potom ga isključite iz električne utičnice.




- Koristite samo punjače, baterije i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Ne odobreni punjači ili kabele mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
- Nemojte vaditi bateriju prije nego što uklonite punjač. Na taj biste način mogli oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja uređaj treba biti blizu strujne utičnice.

### Umetanje memorijske kartice (dodatno)

Uređaj prihvaća memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s uređajem.

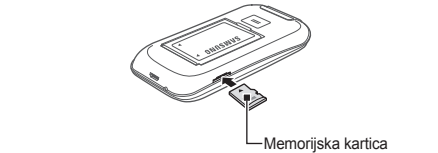

Umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano na crtežu.



- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Ne koristite oštre alate za uklanjanje memorijske kartice iz uređaja.

#### ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se znak ne pojavi na zaslonu.

#### Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

#### Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.

#### Ostale značajke unosa teksta

Pritisnite tipku Navigacija	Pomicanje pokazivača.
Pritisnite <Obriši>	Brisanje znakova jedan po jedan.
Pritisnite i držite <Obriši>	Brzo brisanje znakova.
Pritisnite [0]	Umetanje razmaka.
Pritisnite [1]	Unos interpunkcijskih znakova.

### Upućivanje poziva i odgovaranje na poziv

- Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj i pritisnite [↵].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [\*☎].
- Da biste uputili poziv nedavno biranom broju, pritisnite [↵] radi odabira broja, a zatim ponovno pritisnite [↵] da biste birali broj.
- Da biste uputili poziv pomoću imenika, pritisnite <Meni> → **Imenik**, odaberite kontakt i pritisnite [↵].
- Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite [↵].

### Slanje i pregled poruka

<Meni> → **Poruke**

#### Slanje poruka

- Pritisnite **Nova poruka**.
- Pritisnite **Dodaj** da biste otvorili imenik.
- Odaberite kontakt i pritisnite **Dodaj**. Ili unesite broj kontakta.
- Pomaknite se prema dolje i unesite tekst poruke. *Pogledajte "Unos teksta"*.
- Da biste uz poruku priložili datoteke, pritisnite <Opcije> → **Dodaj multimedije** i odaberite datoteke.
- Pritisnite **Pošalji**.

#### Prikaz poruka

Pritisnite **Dolazne poruke** i odaberite poruku koju želite pročitati.

### Upravljanje kontaktima

Spremite podatke, kao što su imena, telefonski brojevi i osobni podaci, u memoriju uređaja, na SIM karticu ili na memorijsku karticu.

<Meni> → **Imenik**



Korisnici mogu promijeniti lokaciju memorije pritiskom na tipku <Meni> → **Imenik** → <Opcije> → **Postavke** → **Memorija imenika** i odabirom memorijske lokacije.

#### Dodavanje novih kontakata

- Pritisnite **Novi** → lokacija memorije (ako je potrebno).
- Unesite podatke za kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.

#### Uređivanje kontakata

- Odaberite kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.
- Uredite stavke i pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili.

#### Brisanje kontakata

Odaberite kontakt i pritisnite <Opcije> → **Obriši**.

### Korištenje fotoaparata

<Meni> → **Kamera**

#### Fotografiranje

- Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- Usmjerite objektiv prema objektu i prilagodite sliku tako da pritisnete <Opcije>.
- Pritiskom na tipku Potvrdi snimate fotografiju. Fotografije se automatski spremaju.

#### Snimanje videa

- Pritisnite <Opcije> → **Snimanje**. Ili pritisnite [1] da biste **Foto**, promijenili u **Snimanje**.
- Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- Usmjerite objektiv prema objektu i prilagodite sliku tako da pritisnete <Opcije>.
- Pritiskom na tipku Potvrdi započnite snimanje.
- Pritisnite <**Zaustavi**> da biste zaustavili snimanje. Videozapisi se automatski spremaju.

#### Prikaz slika i videozapisa

Na početnom zaslonu pritisnite <Meni> → **Datoteke** → **Slike** ili **Video** i odaberite stavku za prikaz.

### Slušanje glazbe

<Meni> → **Glazba**

Tipke	Funkcija
Tipka Potvrdi	Reproducirajte, privremeno zaustavite ili ponovno pokrenite reprodukciju glazbe.
Navigacijska tipka	<ul style="list-style-type: none"><li>Lijevo: Preskočite unatrag (pritisnite); Skenirajte unatrag u datoteci (pritisnite i držite).</li> <li>Desno: Preskočite naprijed (pritisnite); Skenirajte naprijed u datoteci (pritisnite i držite).</li> <li>Gore / Dolje: Prilagođavanje glasnoće zvuka.</li></ul>
2	Promjena zvučnog efekta.
3	Uključivanje i isključivanje nasumičnog načina.
4	Promjena načina ponavljanja.
5	Promijenite prikaz glazbe.
6	Ocjena trenutne pjesme.

### Korištenje značajke Bluetooth

<Meni> → **Aplikacije** → **Bluetooth**

#### Uključivanje značajke Bluetooth

- Pritisnite <Opcije> → **Postavke** i postavite **Bluetooth na Uključeno**.
- Postavite **Vidljivost** da biste drugim uređajima omogućili traženje uređaja.

#### Pronalaženje i uparivanje drugih Bluetooth uređaja

- Pritisnite tipku Potvrdi da biste pronašli ostale Bluetooth uređaje.
- Odaberite uređaj i pritisnite tipku Potvrdi.
- Pritisnite <**Da**> da biste uparili Pln između uređaja.
- Kada drugi uređaj prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Korisnici će, ovisno o uređaju, možda morati unijeti PIN.

#### Isključivanje značajke Bluetooth

Odaberite <Opcije> → **Postavke** i postavite **Bluetooth na Isključeno**.

#### Slanje podataka putem Bluetooth značajke

- Odaberite stavke za slanje iz jedne od aplikacija na uređaju.
- Pritisnite <Opcije> → **Pošalji putem** → **Bluetooth**.



